

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisie notre produit. Vous êtes peut-être déjà familier à l'utilisation de produit similaire mais nous vous prions de prendre quelque temps pour lire les instructions suivantes. Ce manuel a été préparé pour aider à vous familiariser avec les différentes fonctions et assurer à ce que vous obteniez le meilleur du produit.

1. Introduction

1.1 Caractéristiques principales

- 1) Podomètre : Compteur de pas, Affichage de distance et Compteur de calorie.
 - 2) Affichage de temps : Format 12-heures, Heure et Minute
 - 3) Radio FM : 87,5 – 108,5 MHz
- ### 1.2 Entretien et rangement
- 1) Tenir hors de portée des enfants.
 - 2) Essuyer l'appareil avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou volatile.

- 3) L'appareil n'est pas étanche. Ne pas laver et ne pas toucher avec les mains mouillées. Faire attention que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
- 4) Éviter d'exposer l'appareil aux rayons direct du soleil, aux températures élevées, à l'humidité, à l'eau et poussière.
- 5) Ne pas laisser tomber ou marcher sur l'appareil.
- 6) L'environnement de fonctionnement du dispositif doit être exempt de vibrations excessives, des chocs, des champs magnétiques, de bruit électrique, etc.
- 7) Toujours enlever la pile si le dispositif n'est pas utilisé pendant une durée de 3 mois ou plus. Ne pas jeter la pile au feu car elle peut exploser.
- 8) Ne pas démonter l'appareil, car cela annulerait la garantie


2. Aperçu

Avant de l'appareil



OFF : Éteint la radio
LOW : Augmenter le volume
HIGH : Diminuer le volume
MODE : Compteur de pas/ Distance/ Compteur de calorie/ Temps
SET : Modifier les réglages
S : Recherche de radio FM
R : Régler la fréquence radio à 87,5 MHz

Arrière de l'appareil

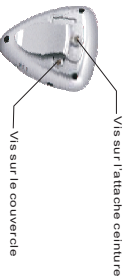

3. Réglages

3.1 Première utilisation

Définir le format métrique ou impérial

Lors de la première utilisation du périphérique, enlever l'isolant de la pile à l'arrière de l'appareil.

L'écran affichera ^{cm}/_{kg} si vous préférez utiliser le

format métrique, appuyer sur SET pour confirmer ou sur


MODE pour changer au format impérial et l'écran affichera ⁱⁿ/_{lb}, appuyer sur SET pour confirmer.

Remarque : Si vous avez besoin de passer à un format différent après l'avoir déjà régler, enlever la pile du podomètre pour une minute, puis remettez-la à nouveau. Le dispositif reviendra ensuite à l'état initial, puis suivez les instructions ci-dessus pour définir le format.

3.2 Réglage du temps


Le dispositif passera au Temps et affichera « 12:00A », après avoir défini le format métrique ou impérial. Appuyer et maintenir SET pendant 3 secondes pour faire clignoter l'heure sur l'écran, appuyer sur MODE pour modifier l'heure puis sur SET pour confirmer. La minute se mettra à clignoter, appuyer sur MODE pour modifier la minute puis sur SET pour confirmer.

3.3 Compteur de pas

Quand le dispositif affiche le temps, appuyer sur MODE pour faire apparaître . Il signifie que le compteur de pas est à zéro, appuyer sur SET pour retourner à zéro.

3.4 Réglage de distance de foulée

**Gamme de réglage : 10 à 80 pouces (30 à 200 cm),
défaut : 24 pouces (60 cm).**

Quand le dispositif est en mode Compteur de pas, appuyer sur MODE pour afficher . Appuyer et maintenir SET pendant 3 secondes, la longueur de foulée se mettra à clignoter. Appuyer sur MODE pour la modifier par incrément de 5 cm puis appuyer sur SET pour confirmer.

Quand la foulée atteint 200 cm, elle recommencera à 5 cm en pressant MODE.

3.5 Réglage du poids

**Gamme de réglage : 70 à 250 livres (30 à 120 kg),
défaut : 130 livres (60 kg).**

Quand le dispositif est en mode Affichage de distance, appuyer sur MODE pour afficher . Appuyer et maintenir SET pendant 3 secondes, le poids se mettra à clignoter. Appuyer sur MODE pour le modifier par incrément de 2 kg puis appuyer sur SET pour confirmer.

Quand le poids atteint 120 kg, il recommencera à 30 kg après avoir appuyé sur MODE.

4. Attacher le compteur de pas

4.1 Comment attacher le compteur de pas

Attacher le dispositif à votre ceinture ou le dessus de votre ceinture. Essayer de le positionner avec l'écran en position verticale.

Remarque :

- Ne pas mettre le dispositif dans vos poches arrière de pantalon.
- L'attache ceinture peut causer des rayures sur la ceinture si elle est attachée ou enlevé brusquement, dépendant de la qualité de la ceinture.

5. Utiliser le compteur de pas

1) Attacher le dispositif sur votre corps. (Voir la section précédente).

2) Commencer à marcher.

3) Appuyer sur MODE pour afficher les données.

4) Le mode par défaut de l'appareil est le Temps, quand il n'y a aucune opération pendant 2 minutes, l'appareil passe au mode par défaut.

L'appareil peut ne pas compter les pas correctement dans les conditions suivantes :

1) Positionnement incorrect de l'appareil

Assurer vous que le dispositif est placé verticalement.

2) Marcher à un rythme inconsistant

3) Mouvement irrégulier

6. Écouter la radio

L'appareil a une radio FM intégrée, lors de la première utilisation de la radio, enlever l'isolant de la pile de radio à l'arrière de l'appareil.

Brancher les écouteurs à l'appareil, bouger l'interrupteur sur le côté vers LOW pour diminuer le

volume et vers HIGH pour augmenter le volume.

Appuyer sur S sur le côté de l'appareil pour régler la radio, appuyer sur R pour régler la fréquence radio à 87,5MHz.

7. Installation de la pile

7.1 Comment remplacer la pile

Des piles sont installées dans l'appareil au moment de l'achat.

Pile du pédomètre : 1 pile AG8 de 1,5V

Pile de la radio : 2 piles AG13 de 1,5V

Si l'affichage devient faible remplacer immédiatement la pile usée par une pile neuve. Quand la pile est retirée du dispositif tous les réglages s'effacent, référez vous à la section 3 pour régler le dispositif.

1) Utiliser un petit tournevis pour enlever la vis sur l'attache ceinture, puis enlever l'attache ceinture.

2) Enlever la vis sur le couvercle de la pile, puis enlever le couvercle.

3) Enlever les piles usées

Avertissement :

- Jeter l'appareil, les piles et composants électrique en conformité avec les réglementations locales.
- Ne pas jeter les piles au feu. La pile pourrait exploser.

4) Insérer les piles neuves dans les directions indiquées sur l'appareil.

5) Remettre le couvercle en place et resserrer la vis.

6) Remettre l'attache ceinture en place et resserrer la vis.

8. Dépannage

Phénomène	Cause	Solution
Pas ou faible affichage, volume très bas	Pile faible ou épuisé	Remplacer immédiatement avec une pile neuve
Valeurs affichées incorrectes	Le dispositif n'est pas attaché correctement	Refermez à la section 4.1
	Vous marchez à un rythme inconsistant	Marchez à un rythme consistant
	Mauvais réglages	Changer les réglages

9. Détails Techniques

Nom de produit	August Podomètre Radio FM
Numéro de model	HPC610
Alimentation	Pile Podomètre : 1 pile AG8 1,5V Piles Radio : 2 piles AG13 1,5V

Gamme d'affichage	Nombre de pas : 0 à 99,999 pas Calories brûlées : 0 à 99,999 kcal Distance marche : 0 à 99,999 km
Gamme de réglage	Temps : 0:00 à 12:59 (Format 12- heures) Poids : 70 à 250 livre, 30 à 120 kg Longueur de foulée : 10 à 80 pouces, 30 à 200 cm
Dimensions	54 (W) x 51 (H) x 25 (D) mm
Poids	36 g inc. battery
Accessories	1 pile AG8 1,5V 2 piles AG13 1,5V Écouteurs Manuel d'utilisation

Dans l'intérêt de l'amélioration des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

10. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. L'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit de remplacement sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparables.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes.
- Veuillez consulter notre service clientèle avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsable des retours de produits inattendus.

- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clientèle

Téléphone : +44 (0)845 250 0586

Email : service@augustint.com